

Guide de pose

*Plan stratifié et vasque
en Verre*



DELPHA

SOMMAIRE

CE DONT VOUS *avez besoin*

ETAPE n°1 : *Les mesures*

ETAPE n°2 : *Le perçage*


ETAPE n°3 : *Assemblage*

ETAPE n°4 : *Disposition*

LE *résultat*

CE DONT VOUS *avez besoin*

Les notices

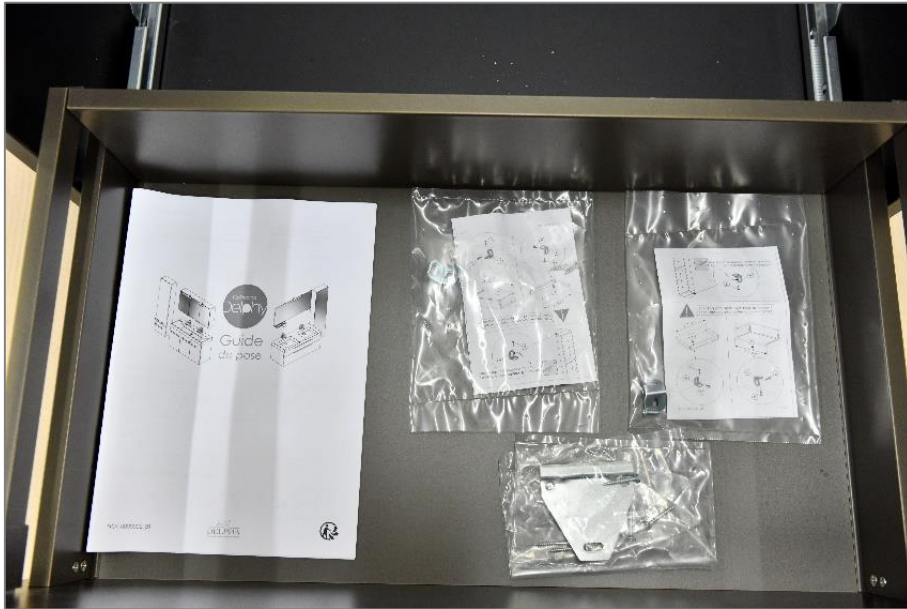

Le guide de pose se trouve dans l'emballage de la vasque en verre.

Les outils non fournis



Outils principaux nécessaires pour le montage de votre ensemble.

ETAPE n°1 : *Les mesures*



Référez-vous au gabarit de pose qui est fourni avec la vasque en verre.
Vous pourrez ainsi réaliser les mesures nécessaires pour vos perçages de vasque et robinetterie.

ETAPE n°2 : *Le perçage*



Le perçage du plan stratifié doit être réalisé à l'aide scie cloche.

ETAPE n°3 : *Assemblage*



Bien positionner dans un premier temps l'entretoise et par la suite son joint d'étanchéité.

ETAPE n°4 : *Disposition*



Positionnez la vasque en Verre puis intégrer votre bonde à écoulement libre fournie avec la vasque. Pour fixer la vasque au plan stratifié, venez fixer la bonde à l'aide de l'écrou qui se trouve en dessous du plan stratifié.

LE *résultat*



Votre vasque en verre est positionnée.

